ARTICULO # 0013308

SYLVANIA

Árbol de 4 pies para el porche – Paquete de 2

SYLVANIA es una marca comercial registrada de OSRAM SYLVANIA, Inc. usada bajo licencia.

MODELO # V68277-67

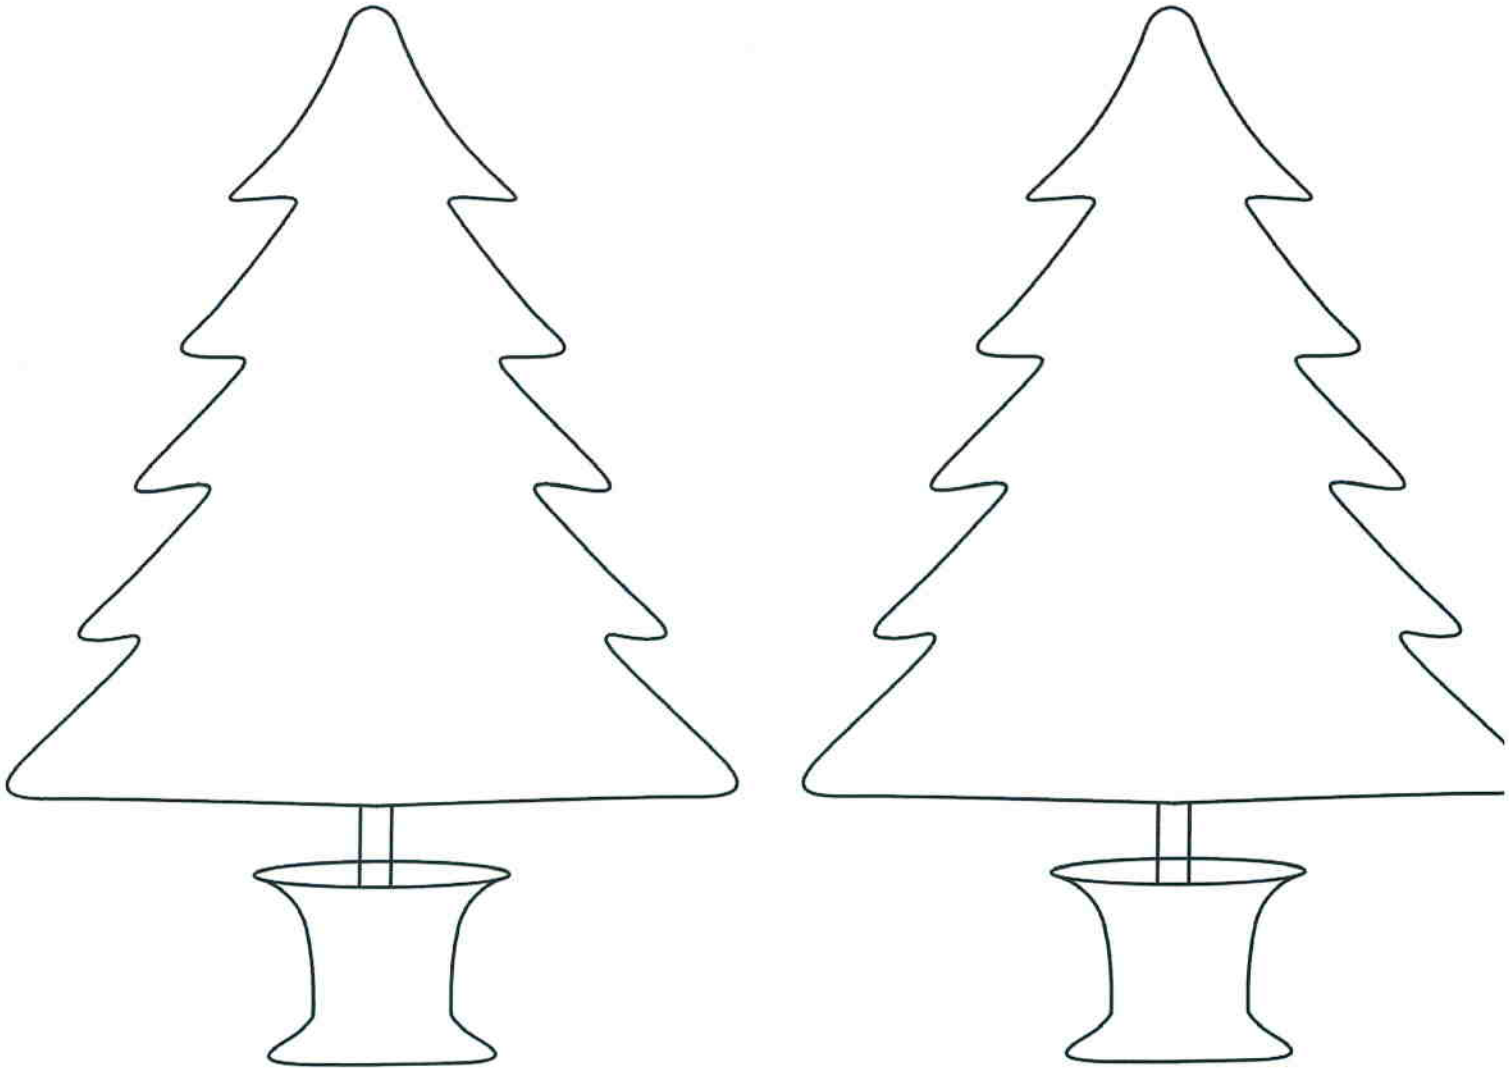

¿Preguntas, problemas, faltan partes? Antes de volver al vendedor, llame a nuestro servicio al cliente al 1-800-681-3814, de 8 a.m. a 6 p.m., horario del este de EE.UU., de lunes a jueves, y de 8 a.m. a 5 p.m., horario del este de EE.UU., los viernes.

CONTENIDO DEL PAQUETE

A

B

C

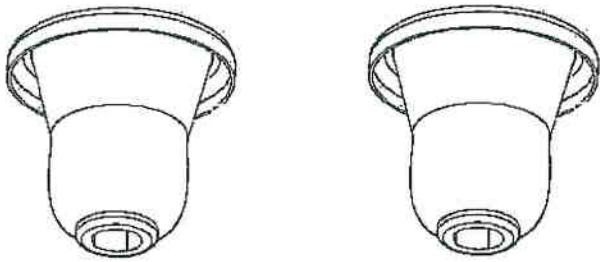

D

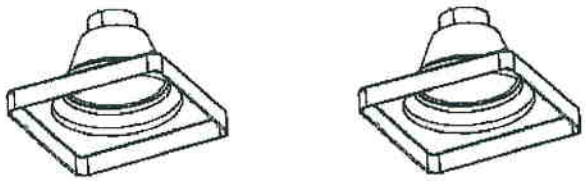

F

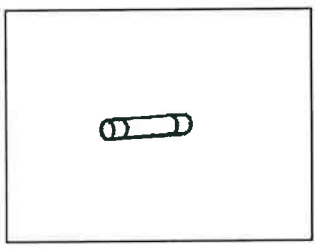

E

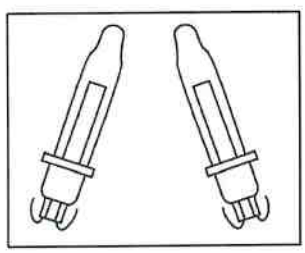

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Parte superior de dos árboles	2
B	Parte inferior de dos árboles	2
C	Base de dos macetas	2
D	Sección superior de dos macetas	2
E	Bombillas de repuesto de 2.5 V	4
F	Fusibles de repuesto de 3-Amp	2

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- No utilice productos de temporada en exteriores a menos que hayan sido marcados como adecuados para uso en interiores y al aire libre. Cuando se utilizan productos al aire libre, conecte el producto a un enchufe con Interruptor de Circuito de Fallo de Toma de Tierra (GFCI por sus siglas en inglés). Si no se proporciona ninguno, contacte a un electricista calificado para que lo instale correctamente.
- Este producto de uso de temporada no ha sido diseñado para instalación o uso permanente.
- No lo monte ni lo coloque cerca de calefactores de gas o eléctricos, chimeneas, velas u otras fuentes similares de calor.
- No sujete los cables del producto con grapas o clavos, ni los coloque en ganchos afilados o clavos.
- No apoye las luces en el cable de corriente ni en ningún otro cable.
- Desenchufe el producto cuando salga de casa, cuando se acueste por la noche o si lo deja sin supervisión.
- Éste es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras, lesiones personales y descarga eléctrica, no debería jugarse con él ni colocarse al alcance de niños pequeños.
- No use este producto para un uso que no sea para el que ha sido diseñado.
- No cuelgue ornamentos ni otros objetos del cable, alambre o cadena de luces.
- No cierre puertas o ventanas encima del cable del producto o de un cable de extensión puesto que eso podrá dañar el aislamiento del cable.
- No cubra el producto con tejidos, papel o ningún otro material que no forme parte del producto cuando esté en uso.
- Este producto está equipado con bombillas de encajar. No enrosque la bombilla.
- Este producto usa protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible fundido indica una situación de sobrecarga o cortocircuito. Si se funde el fusible, desenchufe el producto de la pared. Desenchufe también toda cadena o producto adicional que pueda estar conectado al producto. Cambie el fusible siguiendo las Instrucciones de Servi cio para el Usuario (siga la clasificación del producto para ver la categoría adecuada del fusible) y compruebe el producto. Si se funde el fusible de repuesto, puede existir un cortocircuito y debería deshacerse del producto.
- Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que vienen con el mismo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Por favor, lea y comprenda este manual al completo antes de intentar ensamblar, operar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o lesión:

- No enchufe la unidad antes de montarla.
- Mantenga los cables eléctricos sin que sean pellizcados o cortados durante el montaje o la instalación. Desháguese de los que tengan el aislamiento cortado o dañado.
- Para uso en interiores y al aire libre.

RIESGO DE INCENDIO

No cambie el enchufe conectado al producto. No retire el dispositivo de seguridad (fusible). Desháguese del producto si el enchufe conectado al mismo está dañado.

PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de calentamiento excesivo, cambie rápidamente las bombillas fundidas. Use solamente MINIbombillas de 2.5 voltios.

PREPARATION

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista de contenidos del paquete. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente montar, instalar u operar el producto.

Tiempo estimado de montaje: 15 minutos
No se requieren herramientas para el montaje.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque la base de cada maceta (C) en una superficie sólida, introduzca la sección superior de la base (D) en (C) y gírela en el sentido contrario al de las agujas del reloj para apretarla fuertemente.

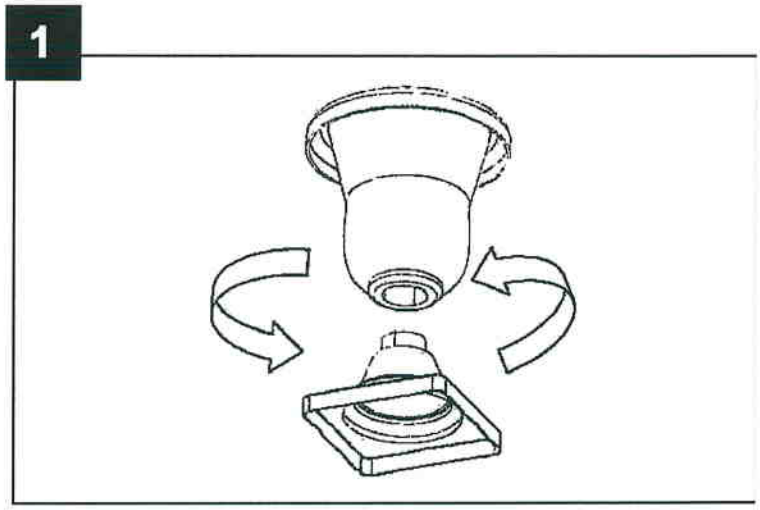

2. Introduzca las 2 secciones inferiores de los árboles (B) en las unidades de la base completadas. Introduzca las 2 secciones superiores de los árboles (A) en la sección (B). Busque el fin de la cadena de luces en (A) y enchúfelo en el conector del extremo en (B). Busque el fin de la cadena de luces en (B) y enchúfelo en el enchufe de pared. NO AGREGUE CADENAS DE LUCES A ESTA SERIE.

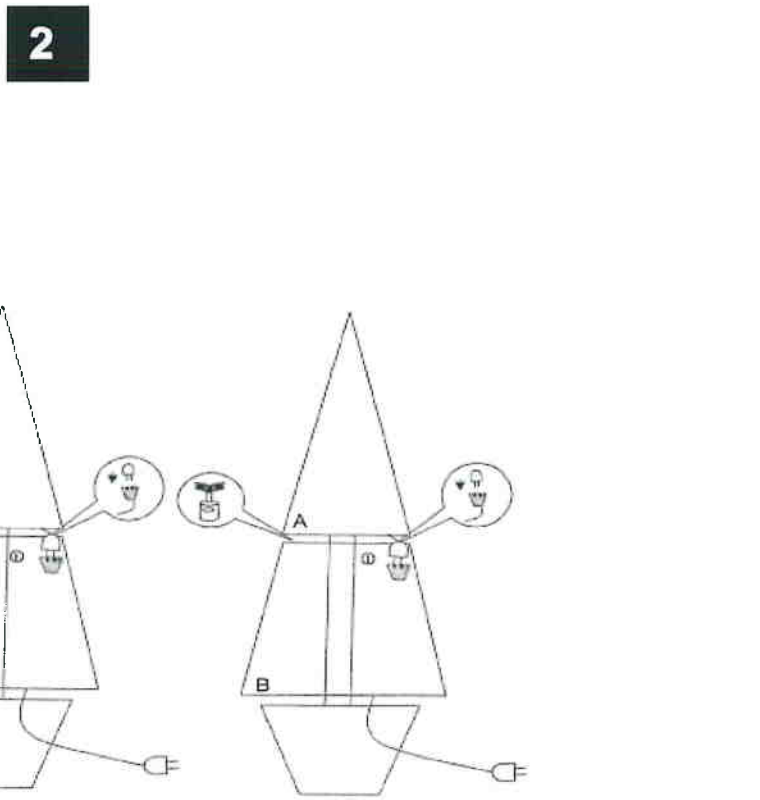

Conecte al enchufe de pared

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- Antes de usar o reutilizar el producto, inspecciónelo cuidadosamente. Deshágase de los productos que tengan cables o aislamiento de cables cortado, dañado o deshilado, grietas en los portalámparas o cajas, conexiones flojas o alambre de cobre expuesto.
- Cuando guarde este producto, retírelo cuidadosamente de donde esté colocado para evitar poner presión o hacer fuerza en los conductores, conexiones y cables del producto.
- Cuando no lo utilice, guárdelo bien colocado en un lugar fresco y seco sin luz solar.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA EL USUARIO

Cambie el fusible.

- Agarre el enchufe y retírelo del receptáculo u otro enchufe de pared. No lo desenchufe tirando del cable.
- Abra la tapa del fusible. Deslice la tapa de acceso al fusible encima del enchufe conectado hacia las patillas.
- Retire cuidadosamente el fusible.
- Riesgo de incendio. Cámbielo solamente con un fusible de 3 Amp, 125 voltios (proporcionado con el producto).
- Cierre la tapa del fusible. Deslícela encima del cable de sujeción.

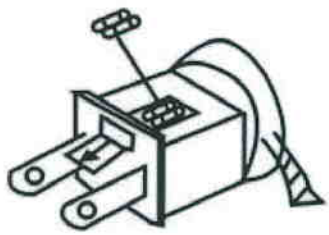

Cambie la lámpara.

- Agarre el enchufe y retírelo de la corriente.
- Tire de la bombilla Y la base de plástico para sacarlos del portalámparas. No enrosque las bombillas.

PRECAUCIÓN

- Cambie las bombillas solamente con minibombillas de repuesto de 2.5 voltios proporcionadas con este producto.
- Riesgo de incendio. Este producto no contiene desvíos de bombillas que le permitan funcionar si una bombilla se funde. No cambie las bombillas con otras que no sean las proporcionadas con este producto.

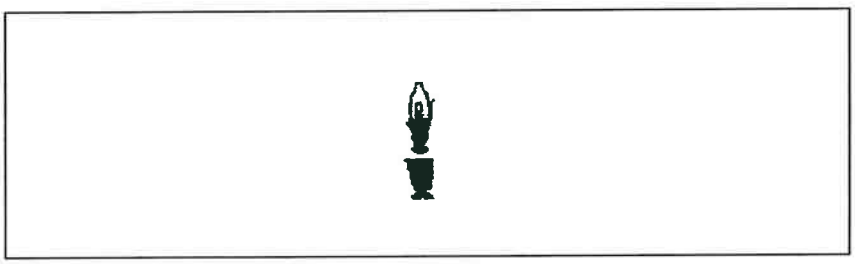

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe el cable de la pared.
- Para guardarlo, invierta las operaciones de montaje, coloque las piezas en el contenedor original. Guárdelas en un lugar seco.

DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN CORRECTORA
El producto no enciende.	1. Al menos una de las bombillas está floja o fuera del portalámparas.	1. Desenchufe el producto. Comenzando con la primera bombilla no encendida, empuje suavemente (no enrosque) cada bombilla con firmeza en el portalámparas. Al mismo tiempo, mire y note si hay una bombilla rota en el portalámparas o un portalámpa ras vacío donde haya caído una bombilla.
Hay una bombilla rota.	1. La bombilla ha sido impactada o se ha movido durante el transporte.	1. Márquela con un trozo de cinta y desen chufe el producto antes de retirar el portalámparas y los fragmentos. Cambie la bombilla rota. Si una bombilla destella al hacerlo, probablemente haya encontrado la bombilla defectuosa. Cámbiela por una nueva.
Se ha fundido una bombilla.	1. Bombilla incorrecta o voltaje demasiado alto.	1. Las otras bombillas permanecerán encendidas; sin embargo, es mejor cambiar las bombillas fundidas tan pronto como las encuentre.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para piezas de repuesto, llame a nuestro departamento de atención al cliente al 1-800-681-3814, de 8 a.m. a 6 p.m., horario del este de EE.UU., de lunes a jueves, y de 8 a.m. a 5 p.m., horario del este de EE.UU., los viernes.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS
F	FUSIBLE	2
E	BOMBILLA	4

F

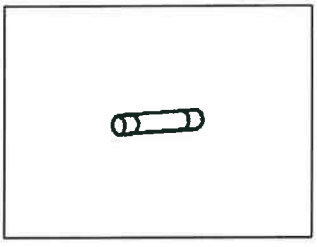

E